

Montageanleitung Zargenfenster und Lichtschächte





Holzabstützung annageln



Zargenfenster einhängen



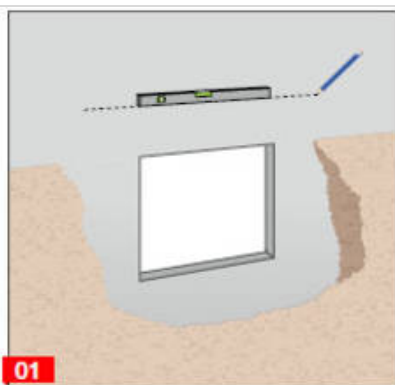
Holzabstützung für innen
anbringen



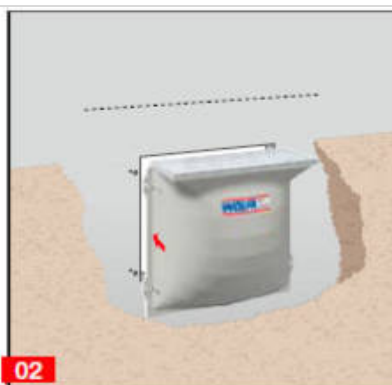
Innere Schalung stellen –
betonieren



ausschalen - fertig


01

Gewünschte Außenhöhe des Aufsatzes festlegen und an der Wand anreißen. Der Abstand von der Fensterunterkante bis zum Lichtschachtboden sollte mind. 15cm betragen.


02

Vor der Montage den Gitterrost einhängen. Für Gehwege und Terrassen empfehlen wir den Pressgitterrost Maschenweite 30/10. Bohrlöcher markieren und bohren. Die Bohrmaße finden Sie auch auf der Außenseite rechts oben am Lichtschacht.


03

Lichtschacht anschrauben.


04

Den Aufsatz von außen über den Lichtschacht schieben. Der Aufsatz kann zwischen 7 - 33 cm stufenlos in der Höhe verstellt werden.


05

Befestigungslöcher des Aufsatzes bohren


06

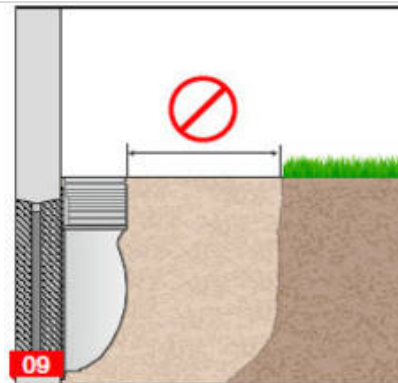
Gitterrost in den Aufsatz einlegen. Die Einbruchsicherungen an den beiden gelochten Tragstäben einhängen und mit den mitgelieferten Bohrschrauben am Aufsatz befestigen. Aufsatz anschrauben.


07

Bei Verwendung von 2 Aufsätzen ist zu beachten, dass die Niveauregulierung über den unteren Aufsatz vorgenommen wird. Der obere Aufsatz wird von außen über den unteren Aufsatz geschoben. Hierbei ist ein Spiel von 5 cm. Die minimale Höhenverstellung beträgt bei 2 Aufsätzen 42cm, die maximale Höhenverstellung ca. 65cm


08

Um eine bestmögliche Stabilität zu erreichen empfehlen wir den unteren Aufsatz oder den Lichtschacht mit einem Aussteifungswinkel (siehe Lichtschachtzubehör) zu verstärken


09

Schichtweise mit Kies anfüllen und lagenweise verdichten. Auf genügend Abstand mit schwerem Gerät achten.



Rost einhängen und Grundbohrlöcher anreißen, bohren und Fixanker einschlagen



Abdichtungsband in die Aufnahmenut des Lichtschachtes einkleben und



... einen Teil des Kartuschenmaterials großzügig auf den Lichtschacht-Flansch auftragen



Lichtschacht mit Rost an den Fixankern einhängen und



leicht anschrauben. Zusätzliche Befestigungslöcher bohren.



In den Spalt zwischen Wand und Lichtschacht weiteres Kartuschenmaterial einspritzen



Das zusätzliche Schienenset anbringen und alle Schrauben handfest anziehen



Lichtschacht mit dem restlichen Kartuschenmaterial innenseitig abspritzen. Die Abdichtung einen Tag aushärten lassen und



... danach schichtweise anfüllen und verdichten. Eine Belastung mit Wasser darf erst **nach 24 Stunden** erfolgen